

Příručka pro instalaci a obsluhu centrálního vysavače Condo Vac



InterVac

Specialista na kompaktní centrální vysavače

Příručka pro instalaci a obsluhu

**Model: Condovac
IVD 660-F**

Instalace se zapaštěním
do stěny a montážním
rámem



**Model: Condovac
IVD 660-H**

Montáž na stěnu
s bočními panely



Důležité! Pro prodloužení životnosti vysavačového motoru je velmi důležité chránit motor před nečistotami, které vysáváte.

Sáček na prach vždy řádně připevněte a **filtr** pod pytlíkem musí být ve správné poloze, viz strana 10.

Varování: Aby bylo sníženo riziko elektrického úrazu, nepoužívejte produkt ve vlhkých prostorech.

1. Pokud zařízení nepoužíváte a vždy před prováděním servisu jej odpojte od elektrické zásuvky.
2. Nepoužívejte zařízení ve vlhkých prostorech
3. Nikdy nepoužívejte tento vysavač bez prachového sáčku a bez řádně instalovaných filtrů.
4. Při použití zařízení dětmi nebo v jejich blízkosti je nutná zvýšená pozornost. Nedovolte, aby bylo zařízení používáno jako hračka.
5. Používejte toto zařízení pouze k určenému účelu, jak je popsáno v této příručce. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem a příslušný sáček na prach.
6. Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem ani s poškozenou zástrčkou. Pokud spotřebič nefunguje tak, jak by měl, spadl, byl poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody, odevzdejte vysavač společnosti Newag nebo autorizovanému servisnímu zástupci, který provede kontrolu a opravu.
7. Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte zařízení se zablokovými otvory; Uchovávejte zařízení bez prachu, chlupů, vlasů a jiných materiálů, které mohou snížit průtok vzduchu. Pokud se sekundární filtr znečistí, opláchněte jej teplou vodou nebo jej nahraďte novým filtrem. Před použitím musí být filtr zcela suchý.
8. Nikdy do žádného otvoru nesahejte ani nevkládejte žádné předměty.
9. Před odpojením zařízení vypněte všechny ovládací prvky.
10. Nepokoušejte se přenášet zařízení za jeho kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nezavírejte dvířka tzv. za šňůru ani nevedte kabel kolem ostrých hran či rohů. Nešlapejte na kabel resp. šňůru. Udržujte šňůru resp. kabel mimo dosah vyhřívaných ploch.
11. Neodpojujte kabel tahem přímo za kabel. Chcete-li odpojit kabel, uchopte zástrčku, nikoli kabel.
12. Udržujte vlasy, volný oděv, prsty a všechny části těla mimo všechny otvory a všechny pohyblivé části zařízení.
13. Nevysávejte nic, co hoří nebo kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
14. Při čištění a vysávání na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
15. Při manipulaci se zástrčkou nebo zařízením nemějte mokré ruce.
16. Nevysávejte hořlavé ani vznětlivé kapaliny, jako je např. benzín, ani nepoužívejte zařízení v místech, kde by mohly být hořlavé látky přítomny.
17. Nepokládejte na vysavač žádné předměty. Udržujte prostor čistý.
18. Nestoupejte na hadici ani násilně netahejte za hadici.
19. Nevysávejte velké předměty, například odpadní papír nebo hadříky, které by mohly ucpat hadici.
20. Neinstalujte tento vysavač v prostorách vystavených vysokým teplotám.
21. Tento vysavač instalujte na suchém místě.
22. Nepokoušejte se vysavač opravit vlastními silami. Zařízení je utěsněno a nelze je otevřít bez poškození zařízení. Ohledně servisu se prosím obraťte na místní autorizované servisní středisko nebo na útvar péče o zákazníky společnosti Newag.
23. Žluté vodiče ukončené na zadní straně vysavače jsou ovládací 12V okruh pro spínání vysavače z jednotlivých vysavačových zásuvek. Nikdy na tyto vodiče nepřipojujte jiný zdroj napětí! Pouze spouští vysavač při jejich krátkém spojení, nebo propojení přes zásuvku či automatickou lopatku na smetl.
24. Používejte vždy originální papírové sáčky Y20-3 a měňte je včas, aby nedocházelo k jejich přeplnění!

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. ***PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI***

Při použití elektrického vysavače je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: Před použitím tohoto vysavače si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

ZÁRUKA

Společnost Newag spol. s r.o., jako výhradní dovozce vysavačů Condovac 660 opraví výkonovou jednotku novými nebo repasovanými díly bezplatně po dobu 24 měsíců. Zboží zakoupené přes eshop bude opraveno bezplatně v zákonné lhůtě na adrese sídla společnosti, kam musí být doručeno na náklady zákazníka. Pokud byl vysavač nainstalován odbornou autorizovanou firmou, provede tato firma servisní zásah na místě u záručních oprav zdarma. Firma Newag spol. s r.o. neposkytujeme žádné peněžní náhrady ani vratky. Ze záruky jsou vyloučeny následující položky, které jsou považovány jako spotřební materiál: Jednorázové prachové sáčky Y20, ostatní použité filtry a uhlíky motoru.

Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího. Před poskytnutím záručního plnění bude vyžadován doklad o koupi, záruční list, faktura, nebo jiný průkazný doklad o datu nákupu.

Tato záruka se vztahuje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo dílenského provedení, ke kterým dochází při běžném používání, a nepokrývá škody vzniklé při přepravě nebo vady, které jsou způsobeny produkty, které nebyly dodány společností Newag spol. s r.o., nebo její prodejní sítí, nebo poruchami, které vznikly v důsledku nehody, nesprávného použití, zneužití, zanedbávání, nesprávného zacházení, nesprávného použití, změny, modifikace nebo komerčním použitím v zařízeních, jako jsou hotely, kanceláře, restaurace nebo pronájem produktu, nebo v důsledku servisu poskytnutého jinou osobou než autorizovaným servisním střediskem, a dále se záruka nevztahuje na škody, které lze přičíst působení vyšší moci.

Neexistují žádné výslovné záruky kromě výše uvedených.

LIMITY A VYLOUČENÍ:

SPOLEČNOST NEWAG NEODPOVÍDÁ ZA NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLIV PORUŠENÍ TÉTO ZÁRUKY. VŠECHNY VYJADŘENÉ A IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI KE ZVLÁŠTNÍMU ÚČELU, JSOU OMEZENY NA VÝŠE STANOVENOU ZÁRUČNÍ DOBU.

Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo omezení délky trvání implikované záruky, takže výše uvedená vyloučení nebo omezení se na Vás nemusí vztahovat. Tato záruka Vám poskytuje specifická zákonná práva, která se liší stát od státu. Pokud se během záruční doby nebo po záruční době objeví problém s tímto výrobkem, můžete se obrátit na Vašeho prodejce nebo na naše servisní středisko. Pokud problém nebude vyřešen k Vaší spokojenosti, napište do střediska služeb zákazníkům na adresu naší společnosti.

230 V, 6,5 A, 50/60 Hz, 660 vzduchových Wattů, hmotnost 5kg

Seznam dílů:

Model IVD660-F

Montážní rám č. K-358 pro dřevěný rošt z hranolů 2x4 palce, rozteč hranolů 16"
6 šroubů pro instalování rámu

MODEL IVD660-H

Kovový závěs pro vysavač + šrouby
Levý a pravý boční panel

Oba modely obsahují: 1 redukční fitinku č. P-51 pro připojení k potrubnímu systému

Zařízení připojte k samostatně jištěnému elektrickému obvodu.

Upozornění: Abyste se vyhnuli možnému úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že je hlavní vypínač nebo jistič vypnutý.

interVac[™] Model 660-H Instalace na povrch stěny s připojeným napájecím kabelem.

Máte 2 možnosti instalace:

- a) Samostatný vysavač, bez instalovaných trubek; použijte s černou přírubou č. K-382 a s horní deskou č. K-357, viz strana 7.
- b) Instalace s existujícím nebo novým potrubním připojením; použijte černou přírubovou armaturu č. K-382, horní desku s otvorem pro trubky č. K-355 a reduktor č. P-51.

1. Pro vyjmutí dvířek z vysavače položte ruku na zaoblený držák v horní části dvířek a zatáhněte směrem k sobě. Chcete-li dvířka opět nainstalovat, otevřete kryt ventilu, vyrovnejte otvor s otvorem v sáčku na prach a zatlačte dvířka přímo dovnitř.
2. Umístěte a namontujte montážní ocelovou konzolu pro vysavač v pohodlné výšce na zeď a do blízkosti zásuvky 240V tak, aby mohl být napájecí kabel zapojen přímo do zásuvky.
K PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ DO ZÁSUVKY NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÝ PRODLUŽOVACÍ KABEL.

Instalace při variantě a):

3. Zavěste vysavač na montážní konzolu. Ujistěte se, že jsou žluté nízkonapěťové vodiče v drážce na zadní straně vysavače. Používají se pouze pro dálkové spínání z vysavačových zásuvek
4. Na O-kroužek na černé přírubové armatuře K-382 naneste mazivo, jako je např. vazelína. Uchopte fitinku a vložte ji stranou s O-kroužkem do otvoru uvnitř horní části vysavačové komory. Zajistěte čtyřmi dodanými šrouby. (Viz strana 5)
5. Uchopte horní desku K-357 a přiložte ji k horní části vysavače, namontujte 2 boční panely, které drží horní desku na místě. Utáhněte šrouby uvnitř vysavačové komory.

Instalace při variantě b):

7. Na O-kroužek na černé přírubové armatuře K-382 naneste mazivo, jako je např. vazelína. Uchopte fitinku a vložte ji stranou s O-kroužkem do otvoru uvnitř horní části vysavačové komory. Zajistěte čtyřmi dodanými šrouby. (Viz strana 5)
8. Uchopte horní desku K-355 a položte ji na horní část vysavače, protáhněte nízkonapěťové vodiče skrz malý otvor v desce. Namontujte 2 boční panely, které drží horní desku na místě.
Všimnete si 3 háčků na horní zadní straně a 1 háčku v dolní části na každé straně vysavače. Panely se připevňují k háčkům a přehnou směrem dopředu.
Utáhněte 4 šrouby v komoře vysavače, dvakrát zkontrolujte, zda jsou 4 háčky připojeny k panelům.
6. Zavěste vysavač na namontovaný ocelový držák. Ujistěte se, že jsou žluté nízkonapěťové vodiče v drážce na zadní straně vysavače.
6. Uchopte reduktor P-51 a položte jej na O-kroužek. K redukci přidejte potrubní spojku.
Spojovací trubku přiveďte od stropu nebo ze stěny rovně v souladu s redukční / trubkovou spojkou.
Mezi trubkou a spojkou potřebujete prostor o velikosti 1,9cm pro pozdější zvednutí a vysunutí vysavače z kovového závěsu.
- 7A. Pokud je dodáno, aplikujte mazivo na dva O-kroužky v šoupátku potrubí č. K-395. Nasuňte šoupátko do trubky přicházející ze stropu. O-kroužek nejbližší k jednomu konci šoupátka by měl směřovat dolů.
Vyrovnejte trubku se spojkou a posuňte šoupátko na spojkou. Viz strana 8.
- 7B.
8. Namontujte prachový sáček a motorový filtr. Namontujte kryt dvířek.
9. Připojte kabel do zásuvky. Pouze s otevřeným krytem užitékového *vysávacího otvoru* a otestujte vysavač pomocí spínače On/Off.

MODEL 660-FC, instalace zapuštěná do stěny, instalace do stěny a připojení dodaným elektrickým kabelem (volným přívodem s vidlicí)

Poznámka: Hranoly roštu, nebo sádrokartonových profilů mají mít rozteč 41cm nebo vzdálenost mezi hranoly (profily) 36,8 cm. Pokud jsou hranoly dále od sebe, nechejte tesaře nainstalovat další hranol nebo připevněte pouze jednu stranu vysavače k hranolu a nechte druhou stranu volně, technik instalující vysavač ji později ukotví do suché stěny. Síťová zásuvka 240V musí být v dosahu elektrického kabelu vysavače.

Instalace vysavače do roštu s hranoly 5 x 10cm u stěny bez instalované sádrokartonové desky:

1. Použijte velký montážní rám a zasuňte jej mezi dva hranoly stěnového roštu. Nastavte výšku tak, aby měl zákazník pohodlný přístup k vysavači. Horizontální otvor v rámu by měl být při instalaci ve spodní části.
2. K připevnění rámu použijte osm dodaných upevňovacích vrtů.
3. Bílá redukce (dodaná) pro Váš potrubní systém přivedený ze stropu.
4. Naveďte redukci do klece na horní části rámu. Otočte reduktor tak, aby nemohl být vytažen směrem nahoru. V této poloze přilepte potrubí k redukci.
5. Vytáhněte nízkonapěťové vodiče z potrubí do středu rámu. Kabely sviňte nebo je zasuňte za hranoly roštu tak, aby je sádrokartonář nemohl omylem přerušit, až bude odstraňovat sádrokartonovou desku ze středu rámu.

Po instalaci sádrokartonu vyřízněte střed desky z rámu:

6. Pro vyjmutí dvířek z vysavače položte ruku na zaoblený držák v horní části dvířek a zatáhněte směrem k sobě. Uvidíte čtyři hlavy šroubů v rozích s upínacími bloky mimo skříň, přímo za šrouby.
7. Najděte vodiče nízkého napětí uvnitř stěny. Připojte je ke žlutým vodičům pomocí šroubových svorek, (tzv. čokolády) v zadní části vysavače. Ujistěte se, že jsou žluté nízkonapěťové vodiče v drážce na zadní straně vysavače. Připevněte vodiče do dvou malých držáků vodičů na horní zadní straně, vpravo. Tím se zabrání pádu vodičů za vysavač. Mezi zadní stranou sádrokartonové desky a zadní stranou vysavače bude pouze 1,5 mm prostoru.
8. Podržte vysavač paralelně s otvorem rámu a zasuňte jej do otvoru.
9. Utáhněte čtyři šrouby. Budou fixovat zadní stranu rámu.

Neutahovat nadměrnou silou! Nepoužívejte silné aku utahovačky či šroubováky!

10. Na O-kroužek na černé přírubové armatuře aplikujte mazivo, jako je vazelína, č. K-382. Uchopte fitinku a vložte ji stranou s O-kroužkem do otvoru uvnitř horní části vysavačové komory směrem k trubce. **POZNÁMKA:** Může se stát, že budete muset fitinku trochu posunout, abyste vycentrovali potrubí / redukci ve zdi.
11. Připevněte fitinku čtyřmi šrouby č. 8.
12. Namontujte prachový sáček a motorový filtr. Znovu nasadte dvířka otevřením krytu ventilu, dívejte se přímo skrz otvor a vyrovnejte jej s otvorem pro sáček na prach. Poté zatlačte dvířka na místo.
13. Připojte kabel do zásuvky. **Pouze s otevřeným krytem ventilu (vysavačového otvoru - pozn. překl.)** otestujte vysavač pomocí spínače On/Off na pravé dolní straně. Všimněte si prosím, že všechny vysavačové ventily (vysavačové otvory - pozn. překl.) v domě jsou uzavřeny.

interVac MODEL 660-FR, instalace zapuštěná do stěny s pevným přívodem

Instalace do nové budovy, nebo rekonstrukce. Instalace do stěny s použitím pevného přívodu dle normy.

Elektrikář musí instalovat spojovací krabici s napájecím kabelem od samostatného jističe 16A/240V B, cca 10cm pod rám a proti hranolu.

3. VYPNĚTE NAPÁJECÍ VEDENÍ POMOCÍ URČENÉHO JISTIČE.



4. Kabel Romex 14" dosahuje do vzdálenosti 45 cm od dna vysavače.
5. Opatrně zasuňte vysavač se spodní částí a kabelem nejprve do otvoru rámu a zatlačte kabel směrem dolů do otvoru spojovací krabice. Nyní vytáhněte spodní část vysavače, dokud kabel nenarazí uvnitř na rám vysavače. Nakloňte horní část směrem k rámu a paralelně ji zasuňte. **POZNÁMKA:** Svorky na pravé straně musí být zvednuty nahoru.
6. Utáhněte čtyři šrouby v komoře vysavače. Budou fixovat zadní stranu rámu. **Neutahovat nadměrnou silou! Nepoužívejte silné aku utahovačky!**
7. Na O-kroužek na černé spojce, K-382, naneste mazivo, jako je vazelína. Uchopte fitinku a vložte ji stranou s O-kroužkem do otvoru uvnitř horní části vysavačové komory směrem k potrubnímu systému. **POZNÁMKA: Může se stát, že budete muset fitinku trochu posunout, abyste vycentrovali redukci / trubku ve zdi.**
8. Připevněte fitinku čtyřmi šrouby č. 8.
9. Namontujte prachový sáček a motorový filtr. Znovu instalujte dvířka.
10. Elektrikář musí připojit vodiče Romex do svorkovnice.
11. **Pouze při otevřeném krytu přístroje** otestujte vysavač pomocí spínače On/Off na pravé dolní straně. Prosíme UVĚDOMTE SI, že všechny vysavačové ventily (otvory) v domě jsou uzavřeny.

interVac **MODEL 660-FC, instalace zapuštěná do stěny s napájecím kabelem**
SAMOSTATNÁ instalace do existující suché stěny s roštem s hranoly 5x10cm, nebo se sádkartónovými profily (minimální tloušťka stěny pro přichycení je 2,2cm, při menší tloušťce profilu je nutné pro přichycení vysavače toto vypořložit sadou NEW-024), bez připojení potrubí s volným přívodem s vidlicí.

Použijte 2 překližkové pásy 1cm x 4cm x 56cm s oboustrannou lepicí páskou.

Pokud nemáte rámeček pro instalaci č. K385 jako šablonu pro zakreslení výřezu, použijte rozměry dle výkresu. Také potřebujete novou blokovanou sací fitinku č. K-383, viz níže.

- 1) Najděte hranu stěnového roštu v blízkosti 240 V zásuvky.
- 2) Od hrany odměřte 4cm směrem do dutiny ve stěně. Skutečný rozměr hranolu se může lišit, nikdy si nemůžete být jisti, že je hranol uvnitř starší stěny rovný. V Českých podmínkách si zjistíte jaké kovové profily v sádkartónové stěně byly použity. Vysavač lze též velmi snadno podle šablony zaříznout do stěny šatní skříně.
- 3) Použijte vodováhu pro vyznačení vertikální čáry na hraně, přibližně dle výšky vysavače.
- 4) Uchopte rám č. K-385 a přiložte vnitřek rámu k vyznačené vertikální čáře. Možná to bude vyžadovat spolupráci 2 osob.
- 5) Označte vnitřek rámu resp. část, která má být vyříznuta.
- 6) Opatrně vyřízněte otvor pro vysavač. Jeho šířka by měla činit 23,5cm a výška 46cm.
- 7) Vezměte jeden z pásů z překližky a připevňte jej dvojitou lepicí páskou na dřevo.
- 8) Opatrně připevňte proužek k okraji otvoru suché stěny --- netlačte na stěnový hranol.
- 9) Nyní nainstalujte druhý proužek na druhou stranu otvoru, přímo na okraj suché stěny. Otvor musí být 23,5 cm široký, a to na spodní a horní straně otvoru.
- 10) Srovnejte a vyhladte spodní okraj suché stěny, vysavač k němu bude doléhat.
- 11) Instalujte fitinku č. K-383:
Nejprve namontujte 2 šrouby do zadní části horní vakuové komory, provedte jen několik málo otáček šrouby. Nasuňte fitinku pod hlavy šroubů a utáhněte šrouby, nyní namontujte 2 další šrouby.
- 12) Zasuňte vysavač do otvoru a utáhněte 4 šrouby ve 4 rozích vysavačové komory.

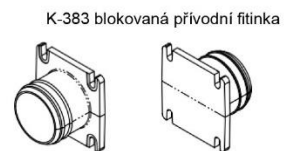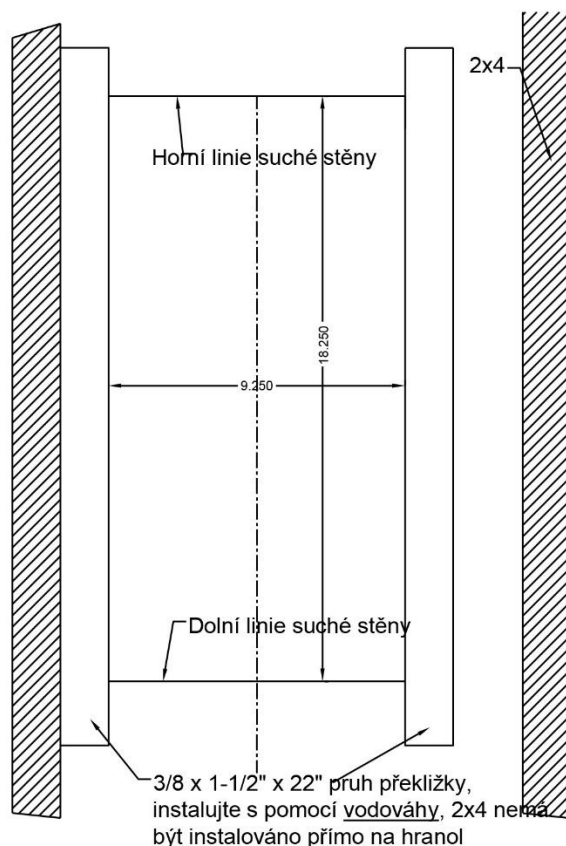


Rám mezi 2 hranoly, rozteč 16", s redukcí, trubka a vodič



Vršek suché stěny s rámem a s vyobrazením nízkonapěťových vodičů



Přípojka venkovního výfuku č. K-365 v dolní části vysavače, připojení k otvoru montážním rámu

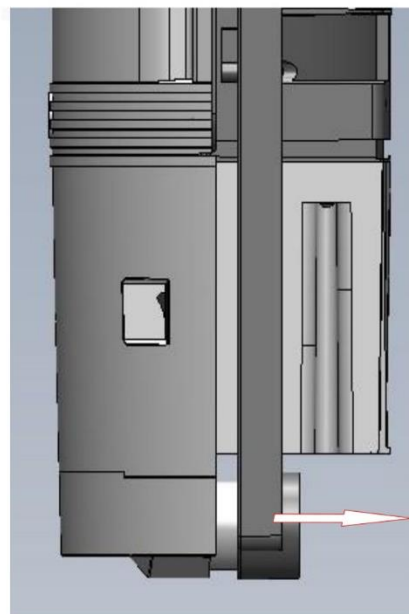

Vysavač s instalovanou svorkovnicí



Svorkovnice pro kabel




Připojení černé fitinky č. K-382



ZADNÍ POHLED NA VYSAVAČ IVD660-H

Instalování (kovového) závěsu pro montáž na povrch stěny

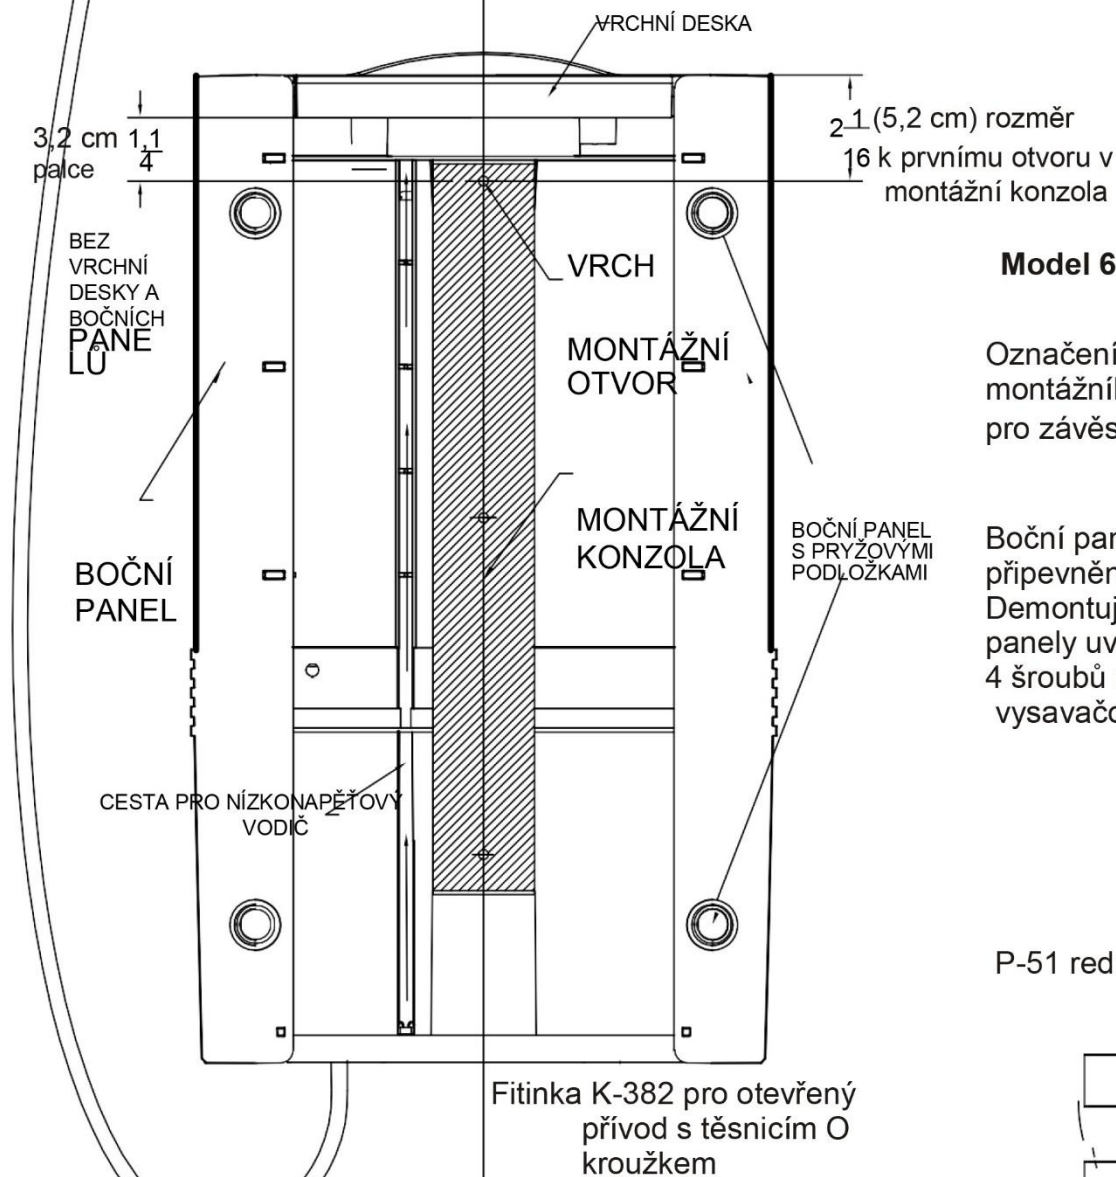


Model 660-H


Označení horního montážního otvoru pro závěs vysavače

Boční panely jsou připevněny. Demontujte boční panely uvolněním 4 šroubů uvnitř vysavačové komory.

P-51 redukce pro trubku

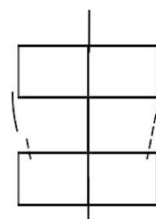

Fitinka K-382 pro otevřený přívod s těsnícím O kroužkem



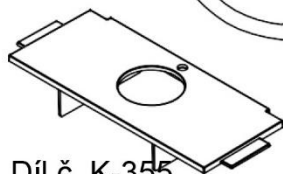


Díl č. K-355
Vrchní deska otvorem pro trubku




K-383 blokováná přívodní fitinka

K-384 Speciální fitinka pro připojení trubky uvnitř stěny.

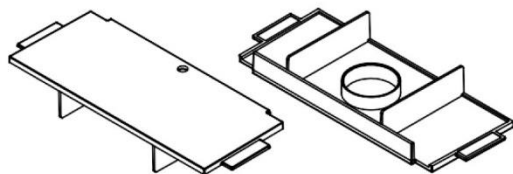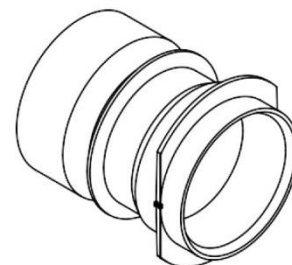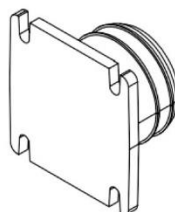


Díl č. K-357 vrchní deska se záslepkou pro utěsnění vysavačové komory, pro instalace bez potrubí.

PŘEDNÍ POHLED
NA

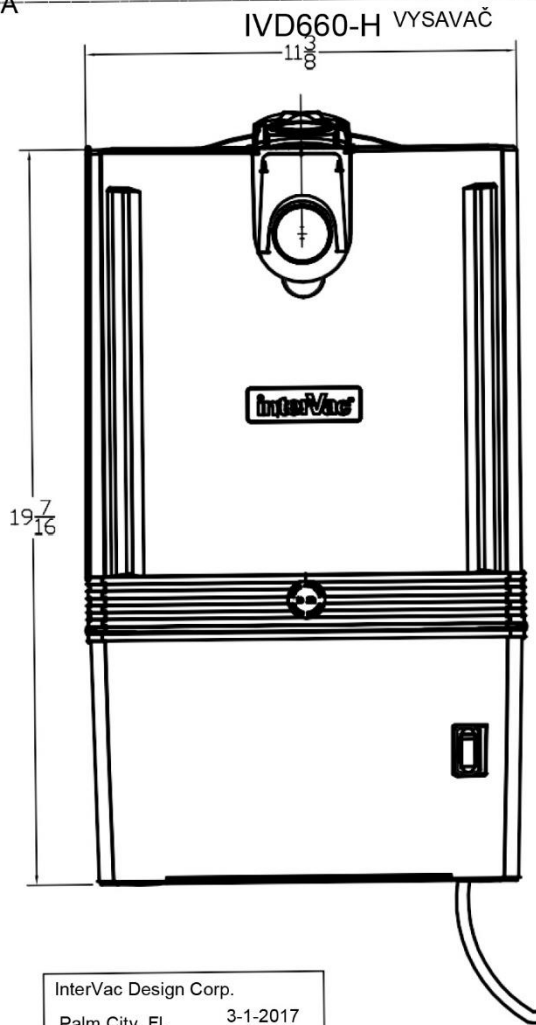


InterVac Design Corp.
Palm City, Fl. 3-1-2017

BOČNÍ POHLED NA IVD660-H VYSAVAČ

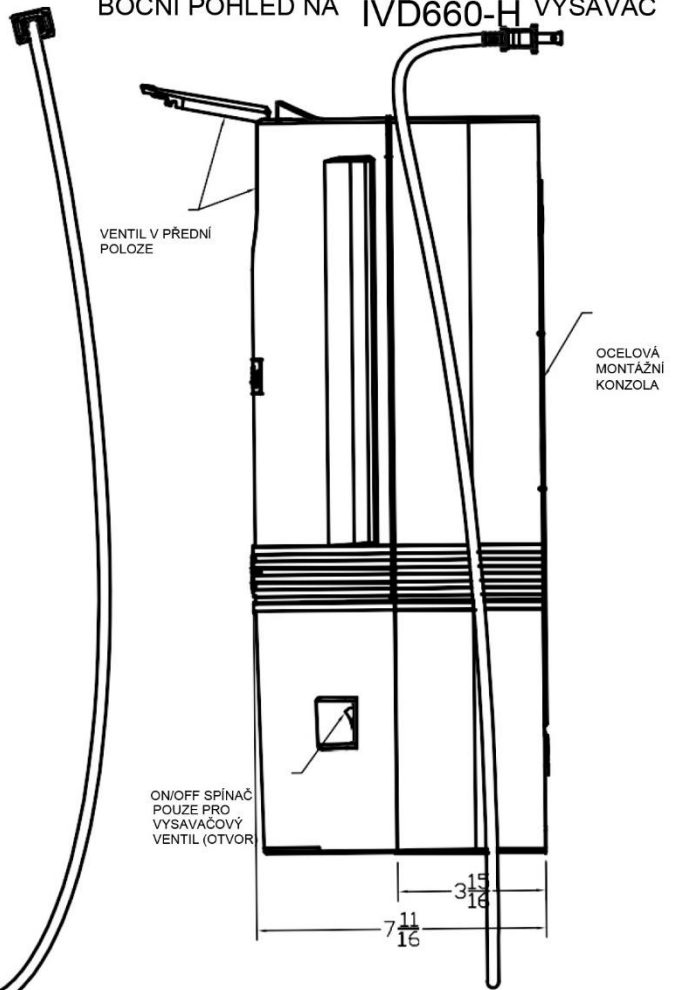

Pro model 660-H
Instalace na povrch stěny s potrubním šoupátkem
(přesunovou trubkou), pokud je k dispozici.

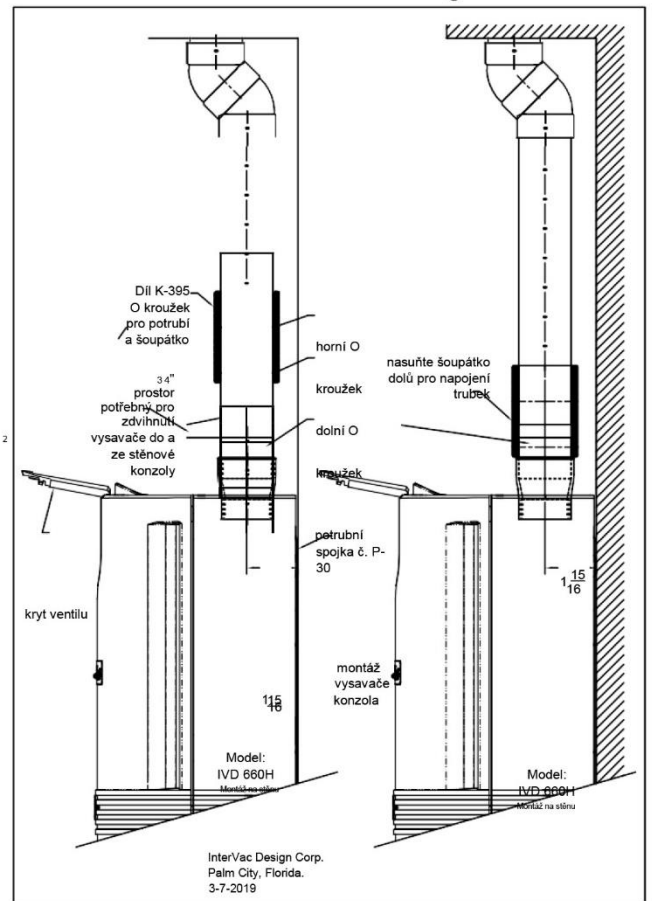

patentová přihláška

InterVac Design Corp.
Palm City, Florida.
3-7-2019

JAK OBSLUHOVAT VÁŠ MODEL: IVD-660

Tento spotřebič je vybaven tepelnou ochranou s automatickým resetem, které chrání motor před přehřátím v důsledku zablokování vysávacích nástavců nebo hadice. V případě, že tepelná ochrana vypne kvůli přehřátí motoru, proveďte následující. Vypněte přístroj a odpojte jej od zásuvky ve stěně (nutné k resetování tepelné ochrany). Zkontrolujte a odstraňte případné ucpání trubek. Nechte spotřebič vychladnout, poté jej znovu zapojte do zásuvky a pokračujte v používání.

Prosíme, vezměte v úvahu následující: Normálně je centrální vysavač spouštěn vysávacími otvory, které se nacházejí ve stěnách domu. Se zařízením INTERVAC můžete používat také vysávací zásuvku ve dvířkách zařízení a spínač On/Off například pro čištění Vaší garáže nebo vozidla.

A: Důležité!

Nezapínejte spínač na vysavači bez připojení vysávací hadice nebo bez otevření ventilu.

Spínač On/Off použijte pouze s připojenou vysávací hadicí.

1. Pro spuštění vysavače uveďte spínač do polohy "I".
2. Pro vypnutí vysavače uveďte spínač do polohy "O".

B: Připojení a odpojení hadice k/od VÝKONOVÉ JEDNOTKY.

1. Zdvihněte kryt přívodního ventilu (vysávacího otvoru) v přední části dvířek.
2. Zasuňte manžetu hadice a zatočte s ní, aby byla zajištěna.
3. Pro demontáž otočte hadici a současně ji přitáhněte směrem k sobě.

C: Jak vyměnit sáček na prach, SÁČEK NA PRACH NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ.

Výměna sáčku: Díl č. Y20, 5-vrstvý textilní sáček pro vysokou filtraci.

1. Vyjměte dvířka z vysavače zatažením za klenutou rukojeť na dvířkách směrem k sobě.
2. Vytáhněte přední držák límce směrem ven a dolů. Viz stránka 9, obrázky č. 6 a 7. Stáhněte horní límec (bílý) dolů z potrubí a odstraňte prachový sáček z držáku límce. Uložte držák límce:
3. Plný sáček zlikvidujte.
4. Nyní zasuňte zelený přední límec nového sáčku do držáku až do drážky. Viz obrázek č. 1.
5. S oběma rukama za sáčkem držte bílý horní límec. V úhlu nasuňte límec na malou římsu vzadu za trubkou. Viz šipka na obrázcích č. 3 a 4. Zvedněte límec nahoru a co nejvíce jej zasuňte směrem nahoru.
6. Nyní zasuňte držák límce se zeleným límcem do dutiny nahoře, viz strana 9, obr. č. 5, 6 a 7.
7. Poslední věc, kterou musíte udělat, je posunout přední límec nahoru tak, aby byl ve středu držáku. Strana 9, obrázek č. 8.

Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3



Obrázek 4



Obrázek 5**Obrázek 6****Obrázek 7****Obrázek 8**

D: Pro výměnu znečištěného filtru u motoru použijte výměnný díl č. Y25.

1. Vyjměte dvířka a prachový sáček.
2. Sáhnete do spodní části vysavačové komory a vytáhněte filtr pro ochranu motoru.


Všimněte si prosím, že na zadní straně filtru směrem doprava je vyříznut poloměr (půlkruh) ½".

Nový filtr musí být vložen s výřezem ½" ve stejné oblasti.

Dbejte na to, aby byl filtr zasunut pod svislá žebra!

E: Zavírání dvířek

1. Vezměte dvířka a otevřete kryt užtkového ventilu.
2. Zvedněte dvířka rovnoběžně s přední stranou vysavače. Vyrovnajte otvor ve dvířkách s otvorem v límci za sáčkem, pak zatlačte dvířka oběma rukama na místo.
3. Před zavřením dvířek zastrčte boky sáčku a sledujte, zda je filtr motoru umístěn pod sáčkem na prach, aby se dvířka mohla správně utěsnit.

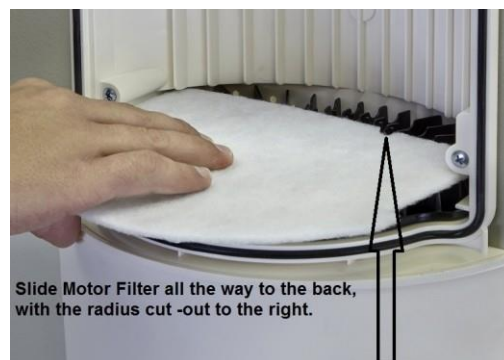

Sáček na prach

Filtry u motoru Y-

Výfukový filtr # Y-50

Výměnná sada, 3 dílná:

Díl č. Y20-3, obsahuje 3 sáčky na prach, 1 filtr k motoru a 3

Upozornění: Nevysávejte kapaliny, hořící cigarety, horký popel, holicí čepelky (žiletky, jehly, hřebíky ani jiné ostré předměty!



Y-20 sáček na prach

Y-25 filtr pro motor



Y-50 výfukový filtr



Pokud máte jakékoliv dotazy volejte na linku: 800 139 076, nebo pište na email: info@newag.cz

VAROVÁNÍ: Vlastník si musí pečlivě přečíst následující pokyny. Před instalací, seřízením, servisem nebo údržbou je třeba si přečíst tuto příručku a porozumět jí. Neodborné úpravy tohoto produktu mohou být velmi nebezpečné a mohou mít za následek zranění osob nebo škody na majetku. Pokyny musí zůstat u zařízení.



Výhradní dovozce: Newag spol. s r.o.
Vestecská 104, 252 41, Zlatníky - Hodkovice
Telefon: 261 221 528 • bezplatně 800 139 076
www.newag.cz • e-mail: info@newag.cz

