


MAGIC SWEEP WALL

Štěrbínová zásuvka MAGIC SWEEP WALL

NÁVOD K POUŽITÍ

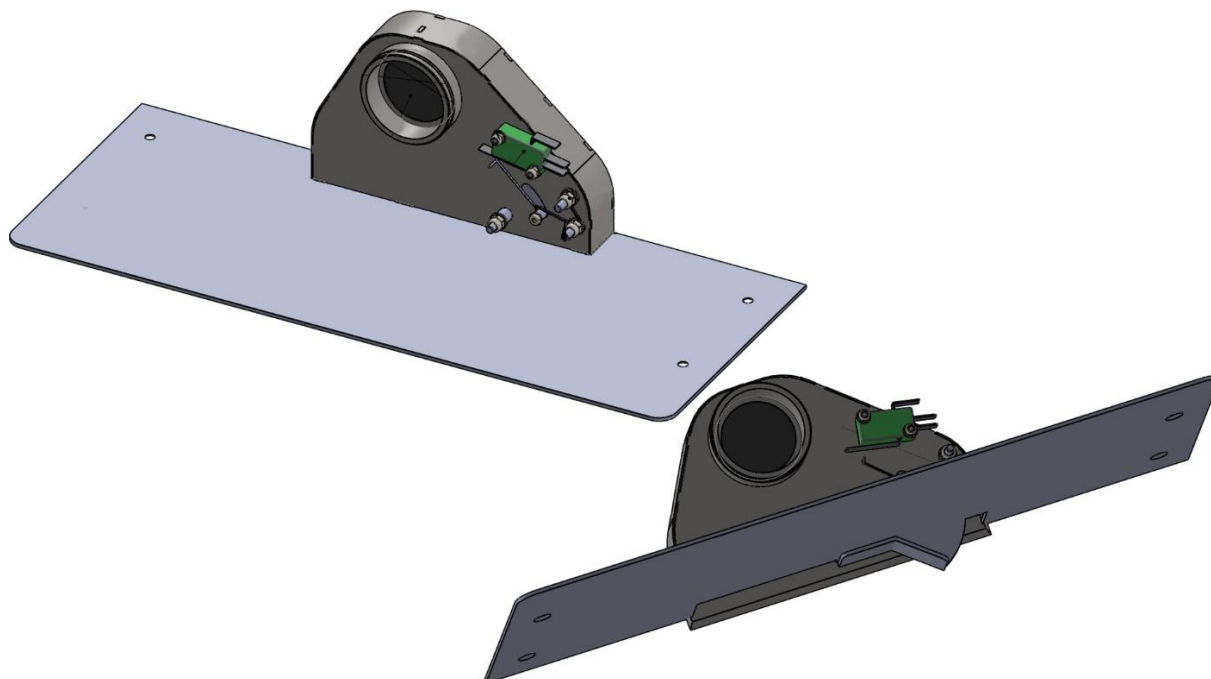

Štěrbínová zásuvka do zdi

Celonerezová štěrbinová zásuvka Magic Sweep Wall byla vyvinutá přímo pro instalaci do zdiva nebo do sádkartonové, či nábytkové stěny. Uplatnění najde zejména v zádveřích rodinných domů a bytů, na chodbách, v blízkosti krbů a všude tam, kde je potřeba často a rychle zamést nečistoty. Štěrbínová zásuvka Magic Sweep Wall je nabízená ve dvou variantách – samostatná NEW-015 s možností v budoucnu dokoupit (v případě potřeby) instalační krabici NEW-017 a nebo komplet zásuvku s krabicí NEW-018. K napojení na systém centrálního vysávání doporučujeme propojovací sadu NEW-013. Magic Sweep Wall se sestává z předního panelu včetně štěrbinové zásuvky, těsnící gumy posuvné klapky, mikrospínače, těsnícího kroužku, kontaktů pro připojení 12/24V ovládacího okruhu a vratné pružiny. Je celá vyrobena z kvalitní nerez oceli s broušenou pohledovou čelní stranou.



Jak štěrbinová zásuvka Magic Sweep Wall funguje?

Je určena k zabudování do klasické zdi (při použití instalační krabice), nebo přímo do sádkartonové, či nábytkové stěny. Podmínkou je pouze minimální tloušťka zdi 150mm, nebo u sádkartonu 100mm. Nejpraktičtější využití štěrbinové zásuvky je všude tam, kde je zvýšená potřeba rychlého a efektivního úklidu, u tohoto typu primárně v zádveři domu, vstupní chodbě, garáži, dílně, vedle krbu atp. Otočná klapka se stlačí (otočí) nohou, nebo smetákem směrem vlevo a tím dojde k sepnutí centrálního vysavače přes mikrospínač. Poté nametete nečistoty do těsné blízkosti klapky smetákem, kde jsou velkým sacím výkonem centrální jednotky odsáty do sběrné nádoby. Vypnutí zajistíte otočením klapky zpět – doprava. Po ztrátě podtlaku a vypnutí jednotky se klapka sama uzavře do výchozí polohy. Velká čelní plocha štěrbinové zásuvky chrání stěnu před znečištěním.

Montáž:

1) montáž do dřevěné desky - stěny šatní skříně

Pro takový typ instalace je možné štěrbinovou zásuvku osadit i bez instalační krabice NEW-017. Musíme si být ale jisti, že z druhé strany nebude správná funkce štěrbinové zásuvky ohrožena skladováním věcí v šatní skříni. Mohlo by dojít k rozpojení potrubí, poškození kontaktů, nebo k utržení ovládacího kabelu 12/24V. Tomu zabráníme použitím instalační krabice NEW-017. Dřevěnou desku, do které bude štěrbinová zásuvka namontována vyřízneme přesně podle instalační krabice. Do otvoru vložíme krabici a zafixujeme pomocí šroubků a ohýbacích pacek, ve kterých jsou předvrtané díry. Potrubí připojíme stejně, jak bylo popsáno v bodě 2) montáž do zdi. Spolu s potrubím musí být přiveden i ovládací okruh 12/24V centrálního vysavače. K propojení štěrbinové zásuvky je určené pružné připojení včetně potřebných fitinek NEW-013. Pružná (stlačitelná) hadice má z výroby již správnou délku a nijak ji nezkracujte! Pro konečnou montáž štěrbinové zásuvky do připravené instalační krabice jenom nasadte hadici na vyčnívající 20mm kousek trubky, kterou jste do krabice předtím vyvedli a zajistěte přiloženým stahovacím páskem pomocí šroubováku.

2) montáž do zdi


montáž štěrbinové zásuvky Magic sweep wall NEW-018, NEW-019 je velmi jednoduchá, ale vyžaduje dodržení několika zásad. Pro správnou instalaci je nutné znát přesnou výšku budoucí čisté podlahy. Tu zjistíme snadno z projektové dokumentace a krabici zásuvky NEW-017 osadíme podle výkresu tak, aby spodní hrana krabice NEW-017 byla ve stejné výšce, jako plánovaná výška čisté podlahy. Krabice musí být zafixována PU pěnou, nebo sádkrou, aby se nepohnula. K tomuto účelu jsou v krabici předražené ohýbací packy, které po zatvrdnutí fixovacího materiálu brání dalšímu pohybu krabice. Krabice by měla být zároveň osazená tak, aby přední hrany byly zároveň s čistou stěnou (omítkou). **POZOR!** Nesmí z omítky nijak vystupovat. Mírné zapuštění do stěny v rozsahu do 5mm není na závadu. Z pravé strany přivedeme do krabice potrubí centrálního vysavače a trubku zařizneme uvnitř krabice tak, aby byla dlouhá 20mm.

Pozor nijak nelepíme – spoj musí být demontovatelný kvůli případnému servisu! Dráty ovládacího okruhu připojíme v libovolné polaritě paralelně ke štěrbinové zásuvce. Před definitivním osazením štěrbinové zásuvky do stěny odzkoušíme funkci štěrbinové zásuvky překlopením otočné klapky a pokud je vše v pořádku, můžeme ji přišroubovat 4 přiloženými nerezovými šroubky.


Přejeme Vám pohodlný úklid s Magic Sweep Wall!

Rozměry:

Magic Sweep Wall (NEW-015)

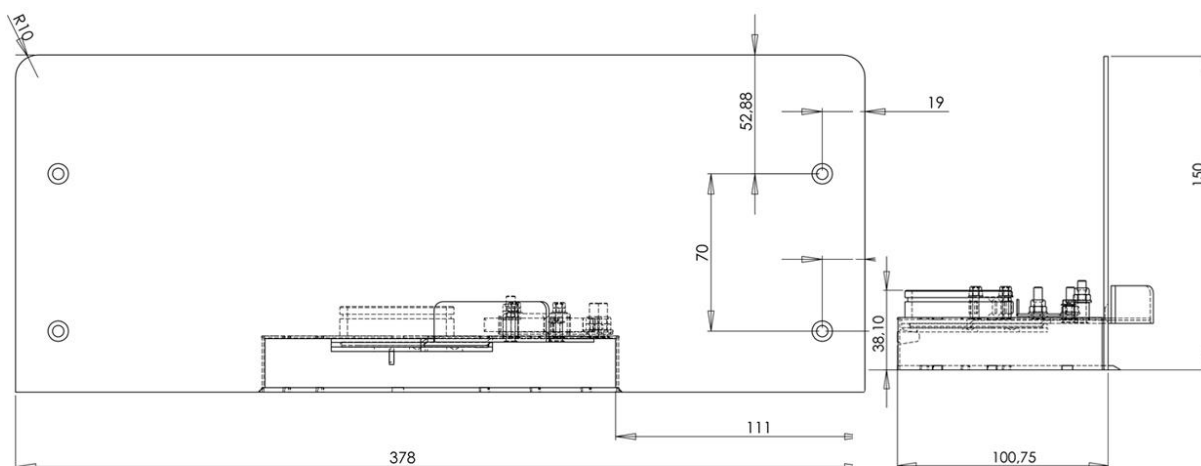

Krabice do zdi pro Magic Sweep Wall (NEW-017)

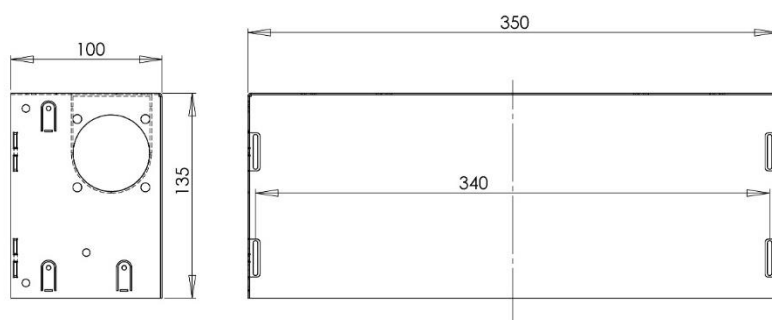

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD:

ZPRAVIDLA FUNGUJE ŠTĚRBINOVÁ ZÁSUVKA MAGIC SWEEP WALL BEZ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ.

Zřídka se však mohou vyskytnout následující potíže:

Problém:

Po otevření otočné klapky nezačne proudit vzduch.

Příčina:

Centrální vysavačová jednotka není napájena 230V, nebo není funkční ovládací deska vysavače.

Řešení:

Zkontrolujte jistič samostatně jištěného okruhu 230V centrální jednotky, pokud je vše v pořádku, zkontrolujte LED kontrolku napájení (pokud je jí jednotka vybavena). Pokud i ta svítí, zkuste zasunout vysavačovou hadici do některé z vysavačových zásuvek. Jestli se jednotka rozběhne, je závada pravděpodobně v připojení ke štěrbinové zásuvce. Zkratujte kontakty kovovým předmětem přímo na mikrospínači. Jestli se po zkratování jednotka rozběhne, je závada v mikrospínači. Kontaktujte vašeho dodavatele systému, nebo štěrbinové zásuvky.

Problém:

Po zavření otočné klapky systém stále běží a ze zásuvky se ozývá syčení.

Příčina:

Pravděpodobně ve štěrbině uvízl větší kousek nečistoty, který brání zavření zásuvky.

Řešení:

Předmět vyjměte a zkontrolujte, zda jde štěrbina snadno zavřít rukou. Pokud tam nic nepřekáží a vysavačová jednotka stále běží i při zavřené štěrbině, vytáhněte přívod jednotky ze zásuvky 230V a zavolejte servisní středisko dodavatele systému. Prakticky žádné další závady štěrbinové zásuvky se nevyskytují, protože jste si zakoupili produkt nejvyšší kvality, vyrobený z pevné nerez oceli s dlouhou životností. Jednotlivé díly štěrbinové zásuvky lze měnit.

Záruka:

Na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců.